

# momi

Simply together

PL Rowerek trójkołowy

EN Tricycle

DE Dreirad



IRIS

[www.momi.store](http://www.momi.store)

INSTRUKCJA | MANUAL | HANDBUCH



**INSTRUKCJA | MANUAL | HANDBUCH**



5-7















8-10



11-14

**[www.momi.store](http://www.momi.store)**



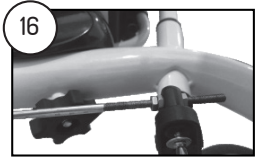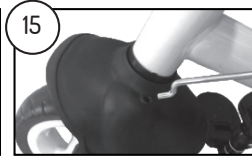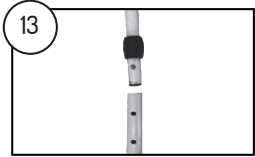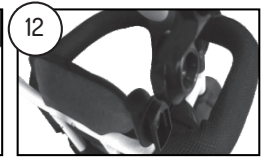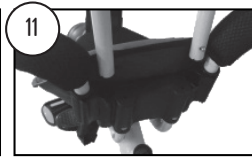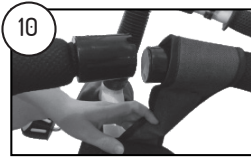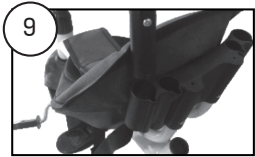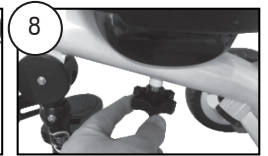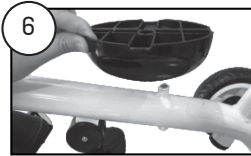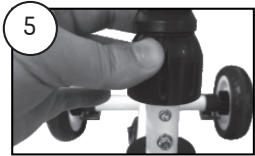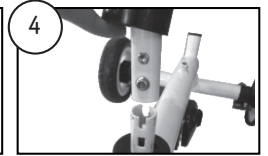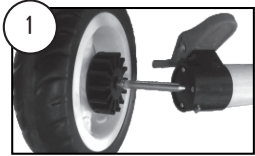

Szanowny Kliencie,

Bardzo dziękujemy za zakup rowerka trójkołowego **MoMi IRIS** Mamy nadzieję, że zakupiony produkt spełnia Twoje oczekiwania.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej **www.momi.store**

W trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy o precyzyjne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz o stosowanie się do jej zaleceń, w celu bezpiecznego korzystania z produktu. Obowiązkowo osobą dokonującą montażu musi być osoba dorosła, która wykorzysta wszystkie elementy składowe produktu zgodnie z instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem aby nie dopuścić do obrażeń dziecka.

**WAŻNE:** Pamiętaj by usunąć i wyrzucić wszystkie elementy opakowania, które były załączone do produktu, tak aby nie pozostały w zasięgu dziecka (m.in. elementy kartonu, plastikowe folie itp.). Mogłoby to spowodować ryzyko krzywdy, np. zadławienie dziecka, uduszenie dziecka. Instrukcję zaleca się do zachowania na przyszłość aby w razie konieczności przeczytać jak postępować w razie zagrożenia bądź odpowiedniej konserwacji.

**PAMIĘTAJ:** Rysunki i zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od wizualizacji w instrukcji.

## **WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAGNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE UWAGI BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

### **OSTRZEŻENIE!:**

- Do użytku tylko pod nadzorem osoby dorosłej, zawsze należy utrzymać dziecko w zasięgu wzroku osoby dorosłej.
- Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne użytkowanie produktu. Przeczytaj uważnie przed rozpoczęciem korzystania z rowerka i zachowaj do późniejszego wykorzystania. Rekomendowane dla dzieci w wieku od 9 miesięcy.
- Należy stosować środki ochrony indywidualnej, tj. kask, rękawice, ochraniacze na kolana i łokcie. Produkt przeznaczony jest do użytku na świeżym powietrzu. Nie używać w ruchu ulicznym. Rowerek trójkołowy nie powinien być używany w pobliżu pojazdów mechanicznych, ulicy, basenu, wzniesień, dróg, schodów, pochyłości.
- Z rowerka należy korzystać na płaskich i wolnych od przeszkód powierzchniach.
- Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej.
- W celu uniknięcia upadków i zdarzeń powodujących urazy użytkownika lub osób trzecich, rodzice/opiekunowie powinni zwrócić dzieciom uwagę na przestrzeganie środków ostrożności. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy wyjaśnić dzieciom, na czym polega bezpieczne użytkowanie produktu.
- Podczas korzystania z produktu należy zawsze mieć założone buty.
- Montaż powinien być zawsze wykonany przez osobę dorosłą. Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy artykuł nie jest uszkodzony i nie posiada śladów zużycia, należy skontrolować czy wszystkie elementy łączące i zapięcia są dobrze dopasowane. Upewnić się czy śruby i nakrętki zachowują swoje właściwości samozamykające. Sprawdź czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj produktu, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą.

- Należy zachować ostrożność podczas używania zabawek do jeżdżenia, wymagana jest umiejętność jazdy, aby uniknąć upadku lub zderzenia, które mogą spowodować uszkodzenie ciała użytkownika lub osoby trzeciej.
- Najbezpieczniejsze tereny do jazdy na rowerku trójkołowym, to obszary o ograniczonym lub wyłączonym ruchu samochodowym jak: tereny prywatne, place zabaw, boiska szkolne, tereny rekreacyjne.
- Niniejszy produkt przeznaczony jest dla jednego użytkownika o maksymalnej wadze 25 kg.
- Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla bezpieczeństwa dzieci, nie wolno zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia !

- Rowerek należy regularnie sprawdzać i konserwować. Przed każdym użyciem rowerka upewnij się, że nie jest on uszkodzony oraz, że nie brakuje żadnych części lub są one luźne.
- Nie używać rowerka w pobliżu zbiorników wodnych oraz innych przeszkód.
- Nie używać pojazdu w ciemności oraz w czasie złej pogody.
- Zabronione jest ciągnięcie rowerka za samochodem lub innym pojazdem.

### **CZĘŚCI SKŁADOWE PRODUKTU:**

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Daszek                  | 8. Tylny koszyk   |
| 2. Kierownica dla rodziców | 9. Błotnik        |
| 3. Antypoślizgowa rączka   | 10. Tylne koło    |
| 4. Obręcz zabezpieczająca  | 11. Przednie koło |
| 5. Kierownica              | 12. Pedał         |
| 6. Siedzisko               | 13. Podnóżek      |
| 7. Rama                    |                   |

### **CZĘŚCI SKŁADOWE DO MONTAŻU PRODUKTU**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Siedzisko                           | 9. Błotnik                              |
| 2. Rama                                | 10. Dolna część kierownicy dla rodziców |
| 3. Przednie koło                       | 11. Drążek kierowniczy                  |
| 4. Tylny koszyk                        | 12. Nakładka pod siedzisko              |
| 5. Daszek                              | 13. Tylne koło                          |
| 6. Oparcie                             | 14. Obręcz zabezpieczająca              |
| 7. Górna część kierownicy dla rodziców | 15. Kierownica                          |
| 8. Plastikowa nakładka                 |   |

### **MONTAŻ PRODUKTU**

1. Chwyć ramę rowerka oraz tylne koło, a następnie wceluj igitą koła w odpowiedni otwór w ramie, aż usłyszysz kliknięcie. Pociągnij koło do siebie, jednocześnie przytrzymując ramę, by upewnić się, że koło jest poprawnie zamontowane i nie wypada z ramy. Powtórz tą samą czynność dla drugiego koła tylnego (rys nr 1).
2. Nałóż błotnik na rurkę przedniego koła tak jak to pokazano na rys nr 2. Zwróć uwagę by dziurka, która znajduje się na błotniku była umiejscowiona po lewej stronie.
3. Wsuń rurkę przedniego koła w otwór znajdujący się na przodzie ramy rowerka. Upewnij się, że koło zostało prawidłowo włożone i nie występują luzy. (rys nr 3)
4. Włóż kierownicę do otworu znajdującego się od góry ramy rowerka, następnie dokręć ją śrubką i upewnij się, że została dobrze zamocowana (rys 4 i 5).
5. Na ramę rowerka nałóż podkładkę pod siodełko, wypukłą częścią do dołu, tak by dobrze przylegała do ramy (rys 6).

6. Na siedzisko nałóż tekstylny materiał, naciągając go na brzegi. Chwyć siedzisko i odkręć plastikowe pokrętło znajdujące się na śrubie wystającej z siedziska. Na podkładkę nałóż siedzisko tak by śrubka przeszła przez podkładkę i ramę a jej końcówka wystawała od spodu ramy (rys 7).
7. Dokręć śrubkę plastikowym pokrętłem aż poczujesz opór, a siedzisko będzie nieruchome (rys 8).
8. W odpowiednie otwory od strony zewnętrznej, znajdujące się z tyłu siedziska, włóż jedną z części obręczy zabezpieczającej, aż usłyszysz kliknięcie, zwróć uwagę na kierunek ułożenia obręczy. Powtórz tą samą czynność z drugą częścią obręczy zabezpieczającej. Przełóż jedną z części obręczy zabezpieczającej przez otwór w materiale tekstylnym. Złącz ze sobą obie części aż usłyszysz kliknięcie (rys 9 i 10).
9. W pozostałe otwory znajdujące się z tyłu siedziska, wsuń oparcie, upewnij się, że zostało poprawnie zamocowane i nie wysuwa się (rys 11).
10. Wsuń daszek na wypustki znajdujące się po bokach oparcia (rys 12).
11. Połącz ze sobą obie części kierownicy dla rodziców. Wsuń w odpowiedni otwór za siedziskiem, aż usłyszysz kliknięcie. Od dołu ramy rowerka nałóż plastikową nakładkę na dolną część kierownicy dla rodziców i dokręć śrubką. Ustaw nakładkę wzdłuż kół (rys 13 i 14).
12. Przełóż drążek kierowniczy przez dziurkę w przednim błotniku a drugi koniec przez otwór w plastikowej nakładce z pkt. 10., dokręć śrubką (rys 15 i 16).
13. Wsuń tylny koszyk na ramę tylnych kół (rys 17).

## KONSERWACJA ORAZ CZYSZCZENIE



Nie prać. Produkt można przemywać delikatnie wilgotną ściereczką i łagodnym, środkiem myjącym.



Nie suszyć na suszarce bębnowej



Ne wybielać.



Nie prasować



Prać ręcznie w temperaturze maks. 40°C



Nie czyścić chemicznie

Daszek: Nie prać. Nie wybielać. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie. Czyścić czystą i zwilżoną ściereczką oraz łagodnym mydłem. Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie.

Poszycie siedziska, pasy zabezpieczające: Prać ręcznie w temperaturze maks. 40 stopni C, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować, nie czyścić chemicznie.

Rama: Ramę czyścić miękką, czystą i zwilżoną ściereczką oraz łagodnym mydłem.

**PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**DBAJ O ŚRODOWISKO:** Gdy przestaniesz korzystać z produktu MoMi prosimy o jego utylizację do odpowiedniego obiektu zgodnie z lokalną ustawą.

Dear Customer,

Thank you very much for purchasing the **MoMi IRIS** tricycle. We hope that the purchased product meets your expectations.

If you have additional questions, please contact us via the website **www.momi.store**

In the interest of children's safety, please read the operating instructions carefully and follow its recommendations in order to use the product safely. The person performing the assembly must be an adult who will use all the components of the product in accordance with the instructions for use and their intended use in order to prevent injuries to the child.

**IMPORTANT:** Remember to remove and throw away all the packaging elements that were attached to the product, so that they do not remain within the reach of a child (e.g. cardboard elements, plastic films, etc.). This could cause a risk of harm, e.g. choking on the child, suffocation for the child. We recommend that you keep this manual for future reference, to read, if necessary, what to do in the event of an emergency or for proper maintenance.

**PLEASE NOTE:** Drawings and photos are for reference only. The actual appearance of the product may differ from the visualization in the manual.

## **IMPORTANT! PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE SAFETY NOTES AND PRECAUTIONS**

### **WARNING!:**

- For use only under adult supervision, always keep the child in sight of an adult.
- Following the instructions ensures safe use of the product. Please read carefully before using the bicycle and keep it for later use. Recommended for children from 9 months of age.
- Use personal protective equipment, ie helmet, gloves, knee and elbow pads. The product is intended for outdoor use. Do not use in traffic. The tricycle should not be used in the vicinity of motor vehicles, street, swimming pool, hills, roads, stairs, slopes.

The bicycle should be used on flat and unobstructed surfaces.

- Continuous adult supervision is required to avoid serious injury.
- In order to avoid falls and injuries to the user or third parties, parents / guardians should advise children to observe precautionary measures. Before using the product, explain to children about the safe use of the product.
- Always wear shoes when using the product.
- Installation should always be performed by an adult. Before each use, check that the article is not damaged and has no signs of wear, check that all connecting elements and fasteners fit well. Make sure that the bolts and nuts retain their self-closing properties. Check that the set is complete and undamaged. If you find that any parts are missing or damaged, do not use the product and contact your seller.
- Be careful when using ride-on toys, driving skills are required to avoid a fall or collision that could injure the user or a third party.
- The safest areas for riding a tricycle are areas with limited or disabled car traffic, such as: private



areas, playgrounds, school playgrounds, recreational areas.

- This product is intended for a single user with a maximum weight of 25 kg.
- Retain packaging or dispose of according to local regulations.

For the safety of children, do not leave freely accessible parts of the packaging (plastic bags, cartons, etc.). Danger of suffocation!

- Check and maintain the bicycle regularly. Before each use of the bicycle, make sure that it is not damaged and that no parts are missing or loose.
- Do not use the bike near bodies of water or other obstacles.
- Do not use the vehicle in the dark or in bad weather.
- It is forbidden to pull the bicycle behind a car or other vehicle.

### **MAIN PARTS:**

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Canopy         | 8. Rear basket  |
| 2. Pushbar        | 9. Fender       |
| 3. Handlebar grip | 10. Rear wheel  |
| 4. Handrail       | 11. Front wheel |
| 5. Handlebar      | 12. Pedal       |
| 6. Seat           | 13. Footrest    |
| 7. Frame          |                 |

### **PARTS TO ASSEMBLING:**

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Seat                | 9. Fender          |
| 2. Frame               | 10. Lower push bar |
| 3. Front wheel         | 11. Steering rod   |
| 4. Rear basket         | 12. Pedestal       |
| 5. Canopy              | 13. Rear wheel     |
| 6. Backrest            | 14. Handrail       |
| 7. Upper push bar      | 15. Handlebar      |
| 8. Plastic of steering |                    |

### **PRODUCT ASSEMBLY:**

1. Grasp the frame of the bike and the rear wheel, then point the needle into the appropriate hole in the frame until you hear a click. Pull the wheel towards you while holding the frame to make sure the wheel is properly installed and does not fall off the frame. Repeat the same operation for the other rear wheel (fig. 1).
2. Put the fender on the tube of the front wheel as shown in fig. 2. Make sure that the hole on the fender is on the left side.
3. Insert the front wheel tube into the hole on the front of the bicycle frame. Make sure the wheel is properly seated and there is no play. (fig no 3)
4. Insert the handlebar into the hole on the top of the bike frame, then tighten it with the screw and make sure it is securely fastened (fig. 4 and 5).

5. On the frame of the bicycle, put the saddle pad with the convex side down so that it adheres well to the frame (fig. 6).
6. Put a textile material on the seat, stretching it over the edges. Grasp the seat and unscrew the plastic knob on the bolt protruding from the seat. Put the seat on the washer so that the screw goes through the washer and the frame and its end protrudes from the bottom of the frame (fig. 7).
7. Tighten the screw with the plastic knob until you feel resistance and the seat is stationary (fig. 8).
8. In the appropriate holes on the outside on the back of the seat, insert one part of the securing rim until you hear a click, pay attention to the direction of the rim. Repeat the same operation with the other part of the securing ring. Pass one of the parts of the securing ring through the hole in the fabric. Put the two parts together until you hear a click (fig. 9 and 10).
9. Insert the backrest into the remaining holes at the back of the seat, make sure that it is properly attached and does not slide out (fig. 11).
10. Slide the hood over the tabs on the sides of the backrest (fig. 12).
11. Connect the two parts of the parent steering wheel. Insert it into the appropriate hole behind the seat until you hear a click. From the bottom of the bicycle frame, put the plastic cover on the lower part of the parental handlebar and tighten with the screw. Position the pad along the wheels (fig. 13 and 14).
12. Pass the steering rod through the hole in the front fender and the other end through the hole in the plastic cap with pt. 10., tighten with the screw (fig. 15 and 16).
13. Slide the rear basket onto the rear wheel frame (fig 17)

## MAINTENANCE AND CLEANING



Visor: Do not wash. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not iron. Do not dry clean. Clean with a clean, damp cloth and a mild soap. Allow to air dry. Do not submerge in water.

Seat cover, safety belts: Hand wash at max. 40 degrees C, do not bleach, tumble dry, do not iron, do not dry clean.

Frame: Clean the frame with a soft, clean, damp cloth and a mild soap.

**STORAGE:** Keep out of the reach of children

Sehr geehrte Kundin/geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des **MoMi IRIS** Dreirads. Wir hoffen, dass das gekaufte Produkt Ihren Anforderungen gerecht wird.

Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Website **www.momi.store**. Lesen Sie zur Sicherheit von Kindern die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Empfehlungen, um das Produkt sicher zu verwenden. Die Person, die die Montage durchführt, muss ein Erwachsener sein, der alle Komponenten des Produkts gemäß der Bedienungsanleitung und ihrem Verwendungszweck verwendet, um Verletzungen des Kindes zu vermeiden.

**WICHTIG:** Es sind alle dem Produkt beigelegten Verpackungselemente zu entfernen und wegzuworfen, damit sie nicht in Reichweite eines Kindes bleiben (z.B. Kartonelemente, Kunststofffolien usw.). Dies könnte ein Verletzungsrisiko verursachen, z.B. Ersticken des Kindes. Es wird empfohlen, diese Bedienungsanleitung für die Zukunft aufzubewahren, um gegebenenfalls zu lesen, was bei Gefahr zu tun ist, oder um eine ordnungsgemäße Wartung durchzuführen.

**DENKEN SIE DARAN:** Zeichnungen und Bilder dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann von der Darstellung in der Bedienungsanleitung abweichen.

**GARANTIE:** Der Hersteller gewährt 6 Monate Garantie auf zusätzliches Zubehör, das mit dem Produkt enthalten ist, und 2 Jahre Garantie auf das Produkt ohne Zubehör.

**GARANTIEAUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN:** Wir sind für die Qualität unserer Produkte verantwortlich. Unsere Garantie deckt keine Mängel und Schäden ab, die auf unsachgemäße Verwendung des Produkts oder mechanische Schäden zurückzuführen sind.

**WICHTIG! LESEN SIE ES SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUF SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN**

#### **WARNUNG!:**

- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu verwenden, halten Sie Ihr Kind immer in Sichtweite eines Erwachsenen.
- Die Einhaltung der Anweisung stellt sichere Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie das Fahrrad benutzen, und bewahren Sie es für die spätere Verwendung auf. Empfohlen für Kinder ab 9 Monaten.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung, d. h. Helm, Handschuhe, Knie- und Ellbogenschützer. Das Produkt ist für den Außenbereich bestimmt. Im Verkehr nicht verwenden. Das Dreirad darf nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen, Straßen, Schwimmbädern, Hügeln, Straßen, Treppen und Hängen verwendet werden.
- Das Fahrrad sollte auf ebenen und freien Oberflächen verwendet werden.
- Ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich, um schwere Verletzungen zu vermeiden.
- Um Stürze und Zwischenfälle zu vermeiden, die zu Verletzungen der Benutzer oder Dritte führen, sollten die Eltern / Erziehungsberechtigten die Kinder darauf aufmerksam zu machen, Vorsichts-

maßnahmen einzuhalten. Erklären Sie Kindern vor der Verwendung des Produkts die sichere Verwendung des Produkts.

- Tragen Sie immer Schuhe, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Die Montage sollte immer von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel nicht beschädigt ist und keine Gebrauchsspuren aufweist. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungs- und Befestigungsteile gut sitzen. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben und Muttern ihre selbstschließenden Eigenschaften behalten. Überprüfen Sie, ob das Set vollständig und unbeschädigt ist. Wenn Sie feststellen, dass Teile fehlen oder beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Aufsitzspielzeug verwenden, um einen Sturz oder eine Kollision zu vermeiden, die zur Verletzung des Benutzers oder Dritten führen könnte, sind fahrerische Fähigkeiten erforderlich.
- Die sichersten Bereiche für das Fahren mit dem Dreirad sind Bereiche mit begrenztem oder behindertem Autoverkehr, wie Privatgrundstücke, Spielplätze, Schulspielplätze und Erholungsgebiete.
- Dieses Produkt ist für einen einzelnen Benutzer mit einem Maximalgewicht von 25 kg bestimmt.
- Bewahren Sie die Verpackung auf oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften. Lassen Sie zur Sicherheit von Kindern keine frei zugänglichen Teile der Verpackung (Plastiktüten, Kartons usw.). Erstickungsgefahr!
- Das Fahrrad sollte regelmäßig überprüft und gewartet werden. Stellen Sie vor jedem Gebrauch des Fahrrads sicher, dass es nicht beschädigt ist und keine Teile fehlen oder lose sind.
- Verwenden Sie das Fahrrad nicht in der Nähe von Gewässern oder anderen Hindernissen.
- Verwenden Sie das Fahrzeug nicht im Dunkeln oder bei schlechtem Wetter.
- Es ist verboten, das Fahrrad durch ein Auto oder ein anderes Fahrzeug zu ziehen.

## **BESTANDTEILE EINES DREIRADS**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Verdeck             | 8. korp       |
| 2. Elternlenker        | 9. fender     |
| 3. Rutschfester Griff  | 10 Hinterrad  |
| 4. Sicherheitshandlauf | 11. Vorderrad |
| 5. Lenker              | 12. Pedal     |
| 6. Sitz                | 13. Fußbank   |
| 7. Rahmen              |               |

## **FAHRRADMONTAGE**

### **BESTANDTEILE FÜR DIE MONTAGE**

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Sitz            | 9. fender               |
| 2. Rahmen          | 10. Elternlenker        |
| 3. Vorderrad       | 11. Lenkgetriebe        |
| 4. Korp            | 12. Sitzunterlage       |
| 5. Verdeck         | 13. Hinterrad           |
| 6. Stütze          | 14. Sicherheitshandlauf |
| 7. Elternlenker    | 15. Lenker              |
| 8. Kunststoffkappe |                         |

## **MONTAGE DES PRODUKTS:**

1. Fassen Sie den Rahmen des Fahrrads und das Hinterrad und richten Sie die Nadel in das entsprechende Loch im Rahmen, bis Sie ein Klicken hören. Ziehen Sie das Rad in Ihre Richtung, während Sie den Rahmen halten, um sicherzustellen, dass das Rad ordnungsgemäß installiert ist und nicht vom Rahmen fällt. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für das andere Hinterrad (Abb. 1).
2. Setzen Sie den Kotflügel wie in Abb. 2 gezeigt auf das Rohr des Vorderrads. Stellen Sie sicher, dass sich das Loch am Kotflügel auf der linken Seite befindet.
3. Führen Sie das Vorderradrohr in das Loch an der Vorderseite des Fahrradrahmens ein. Stellen Sie sicher, dass das Rad richtig sitzt und kein Spiel vorhanden ist (Abb. 3).
4. Führen Sie den Lenker in das Loch oben am Fahrradrahmen ein, ziehen Sie ihn mit der Schraube fest und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt (Abb. 4 und 5).
5. Legen Sie das Sattelkissen mit der konvexen Seite nach unten so auf den Rahmen des Fahrrads, dass es gut am Rahmen haftet (Abb. 6).
6. Legen Sie ein Textilmaterial auf den Sitz und strecken Sie es über die Kanten. Fassen Sie den Sitz und schrauben Sie den Plastikknopf an der aus dem Sitz herausragenden Schraube ab. Setzen Sie den Sitz so auf die Unterlegscheibe, dass die Schraube durch die Unterlegscheibe geht und der Rahmen und sein Ende aus der Unterseite des Rahmens herausragen (Abb. 7).
7. Ziehen Sie die Schraube mit dem Kunststoffknopf an, bis Sie einen Widerstand spüren und der Sitz unbeweglich ist (Abb. 8).
8. Führen Sie in die entsprechenden Löcher an der Außenseite auf der Rückseite des Sitzes einen Teil der Sicherungsfelge ein, bis Sie ein Klicken hören. Achten Sie dabei auf die Richtung der Felge. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang mit dem anderen Teil des Sicherungsringes. Führen Sie einen der Teile des Sicherungsringes durch das Loch im Stoff. Bauen Sie die beiden Teile zusammen, bis Sie ein Klicken hören (Abb. 9 und 10).
9. Führen Sie die Rückenlehne in die verbleibenden Löcher auf der Rückseite des Sitzes ein, stellen Sie sicher, dass sie richtig befestigt ist und nicht herausrutscht (Abb. 11).
10. Schieben Sie die Haube über die Laschen an den Seiten der Rückenlehne (Abb. 12).
11. Verbinden Sie die beiden Teile des übergeordneten Lenkrads. Führen Sie es in das entsprechende Loch hinter dem Sitz ein, bis Sie ein Klicken hören. Setzen Sie von der Unterseite des Fahrradrahmens die Kunststoffabdeckung auf den unteren Teil des Elternlenkers und ziehen Sie sie mit der Schraube fest. Positionieren Sie das Pad entlang der Räder (Abb. 13 und 14).
12. Führen Sie die Lenkstange durch das Loch im vorderen Kotflügel und das andere Ende durch das Loch in der Kunststoffkappe, ziehen Sie mit der Schraube fest (Abb. 15 und 16).
13. Schieben Sie den hinteren Korb auf den Hinterradrahmen (Abb. 17)

## WARTUNG UND REINIGUNG



Nicht waschen. Das Produkt kann vorsichtig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden.



Maschinenwäsche bei max. 30 °C, schonender Prozess.



Nicht bleichen.



Handwäsche bei max. 40 °C.



Nicht im Trockner trocknen.



Nicht bügeln.



Nicht chemisch reinigen.

Tasche: Entfernen Sie sie vom Rahmen und reinigen laut Etikett.

Verdeck: Nicht waschen. Nicht bleichen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Mit einem sauberen, feuchten Tuch und einer milden Seife reinigen. An der Luft trocknen lassen. In Wasser nicht tauchen.


Sitzbezug, Sicherheitsgurte: Handwäsche bei max. 40 °C, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.

Rahmen: Den Rahmen mit einem sauberen, feuchten Tuch und einer milden Seife reinigen.

### LAGERUNG:

Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

**DARMOWA  
OBSŁUGA NAPRAW  
REKLAMACYJNYCH**  
DOOR-TO-DOOR

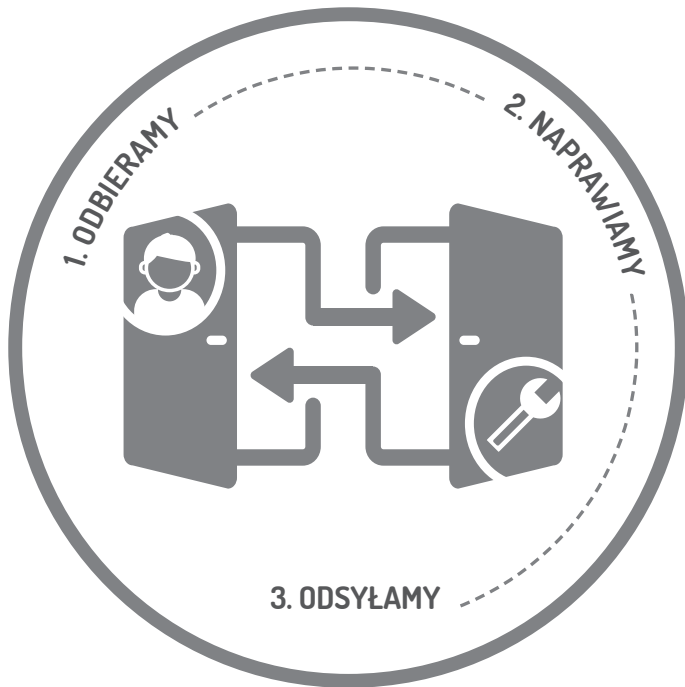

Dziękujemy za zakup produktu marki MoMi.

Mamy nadzieję, że produkt spełnia Twoje oczekiwania. Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia zgłoś swoje uwagi za pomocą formularza dostępnego na stronie:

**WWW.MOMI.STORE → ZAKŁADKA WSPARCIE**



# GWARANCJA MoMi

1. W przypadku wady stwierdzonej po zakupie produktu marki MoMi Klient według swojego wyboru, może dochodzić wobec sprzedawcy roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową (na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny dot. rękojmi oraz – w przypadku zakupu dokonanego przez konsumenta w sklepie internetowym – ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta) lub skorzystać z gwarancji udzielonej przez TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Niniejsze warunki dotyczą świadczenia usług gwarancyjnych przez Gwaranta – TelForceOne S.A. sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Gwarant”).
3. Gwarant zapewnia, że oferowane przez niego produkty marki MoMi są wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy, a produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem.
4. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski oraz dotyczy tylko i wyłącznie produktów marki MoMi.
5. Okres gwarancji na Produkty MoMi wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (baterie, ładowarki, akcesoria dodatkowe lub zapasowe) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży, z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych.
6. Aby dokonać reklamacji Produktu marki MoMi kupujący musi dostarczyć dowód zakupu z wskazaniem daty zakupu.
7. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie usunie stwierdzoną wadę Produktu, objętą niniejszą gwarancją, poprzez naprawę, wymianę uszkodzonej części (wedle możliwości technicznych Gwaranta), zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji.
8. Jeśli naprawa Produktu nie będzie możliwa podczas uzasadnionej i zaakceptowanej reklamacji zgłoszonej przez Kupującego, wówczas Gwarant proponuje nową metodę likwidacji usterki.
9. Klient zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez:
  - a) Formularz reklamacyjny dostępny na stronie **www.momi.store** w zakładce: Wsparcie MoMi.
  - b) Odesłanie Produktu oklejonego numerem reklamacji
10. Sposób oraz koszt dostawy opisany jest w sekcji „Usługa Door-To-Door”. W przypadku samodzielnej wysyłki Produktu do Gwaranta, Gwarant pokrywa koszt najtańszego sposobu wysyłki.
11. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 14 dni od przyjęcia produktu do serwisu.
12. Termin usunięcia wady (omówiony w pkt 11.) może zostać wydłużony o czas niezbędny do importu koniecznych części zamiennych, w każdym razie nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W przypadku ewentualnego wydłużenia realizacji zlecenia reklamacyjnego, Gwarant każdorazowo powiadamia Klienta o tym fakcie, podając nowy termin usunięcia wady.





13. Gwarant może wstrzymać się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

14. W przypadku zgłoszenia usterki nieobjętej gwarancją, Gwarant obciąża Klienta kosztami naprawy reklamowanego Produktu zgodnie z stawką godzinową (70 pln netto za 1h). W takim przypadku, przed rozpoczęciem naprawy, Gwarant powiadamia Klienta o wysokości kosztów naprawy sprzętu i podejmie się naprawy po uprzednim uzyskaniu zgody Klienta.

15. Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, jeśli zachodzi taka konieczność. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego lub braku odpowiedniego zabezpieczenia Produktu na czas transportu do Serwisu MoMi ponosi Klient.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do nieodebrania Produktu w sytuacji, gdy Produkt zapakowany jest w sposób nieprawidłowy, do czasu usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

17. Gwarancja nie obejmuje:

1) roszczeń z tytułu parametrów technicznych Produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;

2) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji lub stosowania niewłaściwych środków chemicznych;

3) zmiany koloru (odbarwienia) przy wystawieniu Produktu wbrew wskazówkom z instrukcji na silne nasłonecznienie;

4) rozdarcia, przetarcia, pęknięcia tkaniny/tworzywa sztucznego wynikającego z winy klienta;

5) obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych;

6) Produktów, które były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem;

7) Celowych lub mechanicznych uszkodzeń produktów marki MoMi.

18. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. W przypadku braku części zamiennych tego samego producenta, Gwarant zastrzega możliwość użycia części zamiennych o parametrach technicznych, co najmniej równoważnych, wykonanych przez innego producenta.

19. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna nie jest możliwa z powodów niezależnych od Gwaranta (np. wycofanie produktu z aktywnej sprzedaży, brak dostępu do części zamiennych), Gwarant zastrzega możliwość utylizacji produktu na własny koszt oraz zwrot kosztów zakupu produktu dla Klienta. W przypadku, gdy Produkt nie został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta, Gwarant zastrzega możliwość wydania „protokołu nienaprawialności”, który uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu kosztów zakupu od sprzedawcy.




20. Klient traci prawa gwarancyjne w przypadku naruszenia postanowień gwarancyjnych lub zerwania etykiety z numerem produktu lub stwierdzenia przez serwis Gwaranta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowych bądź konstrukcyjnych Produktu.
21. Producent ani Autoryzowany Serwis nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie.
22. Produkt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy może skutkować naliczeniem kosztów magazynowania urządzenia do czasu odbioru przez Zgłaszającego.

### **Usługa Door-To-Door**

23. W ramach gwarancji, o której mowa w sekcji „Gwarancja”, Klient według własnego uznania może skorzystać z usługi Door-To-Door (D2D) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
24. Usługa Door-To-Door (D2D) oznacza usługę serwisową „od drzwi do drzwi”. Jest to rodzaj usługi polegającej na całkowicie darmowej obsłudze transportu wadliwego Produktu zgłoszonego w ramach gwarancji od drzwi Klienta do serwisu i z powrotem (na koszt Gwaranta).
25. Kurier dokonuje odbioru Produktu i dostarcza go do autoryzowanego serwisu Gwaranta. Usprawioniony lub wymieniony Produkt zostanie doręczony pod adres wskazany przez Klienta.
26. Gwarant odbiera Produkt z dowolnie wskazanego miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
27. Usługa Door-To-Door (D2D) dotyczy Produktów marki MoMi i obowiązuje przez cały okres Gwarancji.



A large rectangular box with a thick black border, containing 25 horizontal dotted lines for writing.

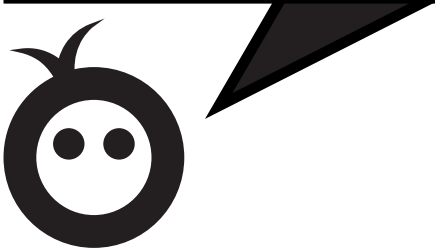



[www.momi.store](http://www.momi.store)



Produkt spełnia wymagania norm i standardów Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa produktu oraz zezwolenia na jego użytkowanie.

The product meets the requirements of the European Union norms and standards in terms of product safety and the permission to use it.

**Producent/Producer:**

TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poland

**Wyprodukowano w / Made in**

PRC



NORMY: EN71-1:2014+A1:2018 | EN71-2:2011+A1:2014 | EN71-3:2013+A3:2018